

## РАДИОПРИЕМНИК

FM/USB/SD/MP3



МОДЕЛЬ: RBM-511



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Roisen**


## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- FM-радио с функцией памяти
- Воспроизведение с USB-накопителей и SD-карты
- Линейный вход для подключения внешних аудиоустройств
- Фонарь с тремя светодиодами повышенной яркости
- Мощность динамиков 2x3W
- Отношение сигнал/шум 60 dB
- Питание от сети, USB, перезаряжаемого съемного аккумулятора или резервного встроенного аккумулятора
- Время зарядки устройства от 2 до 4х часов (через micro USB)

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Внимание: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

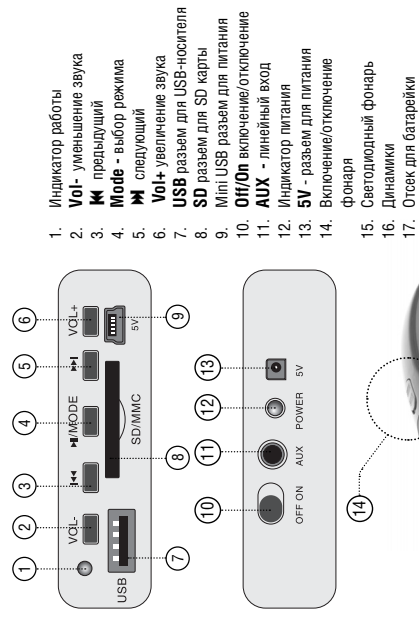

**Roisen**

Информационный центр ROISEN  
Тел.: 8-800-200-56-01  
www.roisen.ru www.roisen.com

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО

### ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

**Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вслед-**

**ствие:**

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора)
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Roben Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании [www.roben.ru](http://www.roben.ru) Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Roben Electronics 8-800-200-5601

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующий 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте аккумуляторную батарею в отсек, соблюдая полярность. Используйте переключатель **ON/Off** для включения/выключения устройства в режиме воспроизведения музыки. **OFF** - стереомагнитола отключена.

**ON** - стереомагнитола автоматически запустится в режиме **FM**-Радио, если в разъемах отсутствуют внешние носители. Если внешние носители **USB** и/или **SD** картонка вставлены в разъем, то устройство подключится к одному из них.

Для переключения между режимами **USB, SD, FM, AUX** – используйте кнопку **MODE** – выбор режима.

Для увеличения/уменьшения звука используйте кнопки **Vol+**/ **Vol-**.

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Вставьте в разъем питания устройства **5V** кабель или USB-miniUSB кабель в разъем mini USB. Подключите кабель к USB-разъему компьютера/ноутбука, либо используйте сетевой адаптер для подключения и зарядки от электросети.

В устройстве имеются встроенный и съемный (резервный) аккумулятор. В целях продления срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в положении **OFF**. Однако в процессе зарядки допускается включение и использование устройства. Продолжительность времени зарядки составляет от 2 до 4 часов.

## РЕЖИМ ФОНАря

Для включения/отключения фонаря перемещайте переключатель на торце устройства (14).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ ВХОДУ

Подключите MP3 плейер или другое совместимое устройство через разъем **AUX IN** (эллипс вход) на устройстве. Поставьте переключатель на магнитоле в положение **ON**. Включите внешнее устройство и выберите композицию. При правильно установленном подключении и выборе режима **AUX** (с помощью кнопки **MODE**) музыка с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики устройства. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **Vol+**, **Vol-**.

Для переключения на другой носитель (режим) нажмите и удерживайте кнопку **MODE**.

## FM РАДИО

Переместите переключатель в положение **ON**. Если в разьеме не подсоединены внешние носители, то **FM**-радио запустится автоматически. В противном случае для включения радио используйте кнопку **Mode** (длительное нажатие) для выбора режима **FM** радио... Для улучшения звука размещайте устройство вдали от устройств, способных вызывать помехи. Для перехода к следующей станции вручную нажимайте кнопки **Ж** и **И**.

Чтобы запустить автоматический поиск и сохранение **FM** станций кратко нажмите на кнопку **MODE** в режиме **FM**. Магнитола автоматически просканирует и запомнит станции. После сохранения перекод. между сохраненными станциями будет осуществляться кратким нажатием кнопок **Ж** и **И**.

Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V+**, **V-**.

Для переключения на другой носитель (режим) нажмите и удерживайте кнопку **MODE**.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB /SD-КАРТ

Переместите переключатель в положение **ON**. Подключите **USB**-носитель или **SD**-карточку в соответствующий разъем. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **Vol+**, **Vol-**. Для того чтобы приостановить воспроизведение используйте кнопку **Mode** (краткое нажатие). Повторное нажатие продолжит воспроизведение. Для выбора следующей/предыдущей песни используйте **Ж** и **И**.

Для переключения на другой носитель (режим) нажмите и удерживайте кнопку **MODE**.

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно. Установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждения вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исклучайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О Зашите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

### Изготовитель:

HONGKONG FLATT CORP., LTD., Китай, NO. 6-206#, BUILDING NO. 2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

ГОНКОНГ ФЛЭТТ КОРП., ЛТД, КНР

КНР, Нинбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206